


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

НАГЛЕДНИ ИНСТРУКЦИИ


1

Смесете добре суспензията, като енергично я разклатите или разбъркате с вортекс.

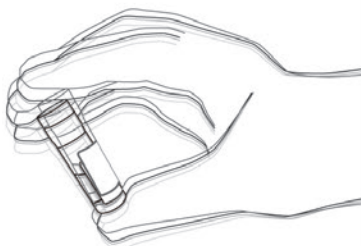

2

Оставете суспензията да се утаи за 5-10 минути, преди да я използвате в тестова процедура.

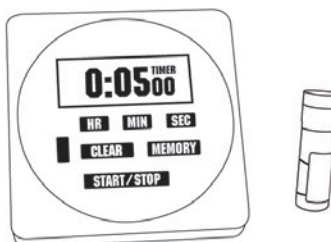

3

Внимателно поставете пипета във флакона, така че да достигне до дъното, и извадете една капка за тестване.

За тестовите процедури направете справка със стандартните лабораторни процедури или инструкциите



 **Microbiologics**[®]

A safer, healthier world.