


PARASITE SUSPENSIONS

CLINICAL • PROFICIENCY • EDUCATION

RESİMLİ TALİMATLAR


1

Süspansiyonu kuvvetli bir şekilde sallayarak veya çalkalayarak karıştırın.

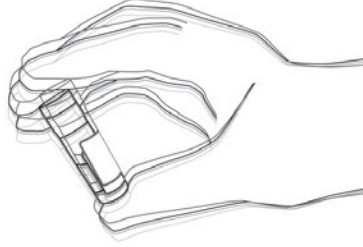

2

Herhangi bir test prosedüründe kullanmadan önce süspansiyonun 5-10 dakika çökelmesini bekleyin.

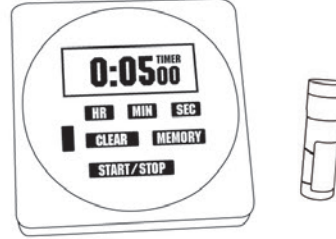

3

Flakonun altına dikkatlice bir pipet yerleştirin ve test için tek bir damla alın.

Test prosedürleri için laboratuvar SOP'lerine, boya veya kit üreticisinin talimatlarına bakın.



 **Microbiologics®**

A safer, healthier world.